





## Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM.

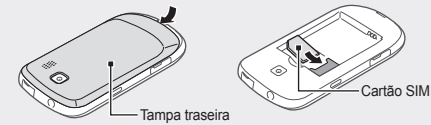


- Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira.

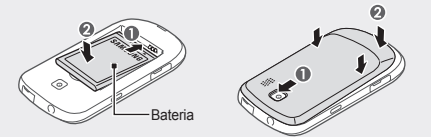

### Carregar a bateria

- Ligue o carregador fornecido.
- Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.



### Ajustar o volume

#### Para ajustar o volume do toque

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
- Selecione o perfil que está a utilizar.

- Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não pode alterar o volume do toque.

- Arraste o controlo debaixo de **Tom de toque** para regular o volume e seleccione **Definir**.

#### Para ajustar o volume do tom de toque

No modo Inactivo, prima a tecla de volume para ajustar o volume.

#### Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando estiver numa chamada em curso, prima a tecla de volume e ajuste o volume.

- Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.



- Enquanto o telemóvel está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido à instabilidade da alimentação. Se isto acontecer, desligue o carregador do telemóvel.
- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido no tomada.

### Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

- Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telemóvel.
- Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.



### Mudar o tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
- Selecione o perfil que está a utilizar.

- Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

- Selecione **Tom de toque**.
  - Selecione a localização da memória (se necessário)
  - Selecione um tom de toque e prima **Definir**.
- Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

### Ligar para um número recentemente marcado

- No modo Inactivo, prima **[↵]** para visualizar uma lista de números recentes.
- Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
- Selecione o número ou nome para ver os detalhes da chamada ou prima **[↵]** para marcar o número.

- Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- Feche a tampa da ranhura.

### Ícones informativos


	<b>Atenção:</b> situações passíveis de causar danos ao seu telefone ou a outro equipamento
	<b>Nota:</b> notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais
	<b>Seguido de:</b> a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione <b>Mensagem</b> → <b>Escrever</b> (representa <b>Mensagem</b> , seguido de <b>Escrever</b> )
<b>[   ]</b>	<b>Parênteses rectos:</b> teclas do telemóvel; por exemplo: <b>[↵]</b> (representa a tecla Finalizar)

### Utilize o ecrã tátil

Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã tátil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.

- Para um melhor desempenho do ecrã tátil, remova a película de protecção antes de utilizar o telemóvel.
- O seu ecrã tátil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã tátil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.



### Utilizar os Widgets

Saiba como utilizar os widgets no ecrã inactivo.

- Alguns dos seus widgets requerem ligação à Internet. Seleccionar um destes widgets poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor do serviço.

#### Para abrir um widget

- No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou direita para um dos painéis do ecrã inactivo.
- Selecione o widget para o activar no ecrã inactivo.

#### Para organizar widgets

Pode organizar cada painel do ecrã inactivo com os seus widgets favoritos.

- No modo Inactivo, seleccione **Widget** no topo esquerdo do ecrã para aceder à barra de tarefas dos widgets.
- Leia os termos de responsabilidade de widgets e seleccione **Acei**. (caso seja necessário).
- Navegue para a esquerda e direita na barra de tarefas de widgets para encontrar o widget que que usar.
- Arraste o widget no ecrã inactivo.
- Selecione **Concl**. no topo esquerdo do ecrã.

- Tocar: Toque uma vez para seleccionar ou abrir um menu, uma opção ou uma aplicação.
- Toque sem soltar: Toque num item, sem soltar, por mais de 2 segundos.
- Arrastar: Toque sem soltar um item e, em seguida, arraste o seu dedo para mover o item.

### Ligar ou desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,



- Prima sem soltar **[⓪]**.
  - Inisira o código PIN e seleccione **Concluído** (se necessário).
  - Siga as instruções no ecrã para configurar o seu telemóvel.
- Para desligar o telemóvel, prima sem soltar **[⓪]** e seleccione **Sim**.

### Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- No modo Inactivo, prima a tecla Menu para aceder ao Modo Menu.
- Percorra para a direita ou esquerda o ecrã para ir para o ecrã principal

Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, o ecrã de menu principal correspondente.





### Insira texto

#### Para alterar o modo de introdução de texto

- Selecione para mudar o idioma de introdução de texto.
- Toque sem soltar em e seleccione **Tipo de teclado** → um método de introdução de texto.
- Toque sem soltar em e seleccione **Texto inteligente** para activar o modo T9.
- Toque sem soltar em e seleccione **Introdução contínua** para mudar para o modo de Introdução contínua. Se o modo de Texto inteligente estiver activado, pode utilizar o modo de Introdução contínua.
- Selecione **123** para mudar para o modo numérico. Selecione **?#+** para mudar para o modo símbolos.
- Selecione para introduzir um espaço; toque duas vezes em para introduzir um ponto e um espaço.
- Selecione para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Para eliminar os caracteres um a um, seleccione . Para eliminar palavras rapidamente, toque sem soltar em .

- Selecione um menu ou opção.
- Selecione **Voltar** para retroceder um nível; prima **[↵]** para voltar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requiera o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares iligais.





### Efectuar uma chamada

- No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e insira um indicativo ou número de telefone.
- Prima **[↵]** para marcar o número.
- Para terminar a chamada, prima **[↵]**.

### Atender uma chamada

- Quando receber uma chamada, prima **[↵]**.
- Para terminar a chamada, prima **[↵]**.



#### Modo T9

- Selecione as teclas alfanuméricas adequadas para introduzir uma palavra completa.
- Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer, seleccione ou e seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

### Modo ABC

Selecione a tecla alfanumérica adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

### Modo numérico

Selecione a tecla alfanumérica adequada para introduzir um número.

### Modo de símbolos

Selecione a tecla alfanumérica adequada para introduzir um símbolo.

## Adicionar um novo contacto

- A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → → **Definições** → **Memória em utilização** → **Guardar novos contactos em** → uma localização de memória.

- No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e insira um número de telefone.
- Selecione **Adicionar aos Contactos** → **Criar contacto**.
- Insira informações sobre o contacto.
- Selecione **Concluído** para guardar o contacto.

## Enviar e ver mensagens

#### Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Escrever**.
- Selecione **Contactos**.
- Selecione as caixas junto dos contactos e seleccione **Adicionar**.
- Selecione **Tocar para adicionar texto**.
- Introduza a mensagem de texto. *Ver "Insira texto"*. Para enviar como mensagem SMS, avance para o passo 7. Para anexar elementos de multimédia, continue com o passo 6.
- Selecione e adicione um item.
- Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

#### Para ver mensagens SMS ou MMS

- No Modo Menu, seleccione **Mensagem** e seleccione um contacto.
- Selecione uma SMS ou MMS.

### Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis.

#### Para activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.

#### Para efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de volume para baixo.

## Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

### Para activar a mensagem SOS

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envió**.
- Selecione **Envio de SOS** para activar a função de mensagem SOS.
- Selecione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

Pode também inserir números de telefone, incluindo o indicativo (com +) na lista de destinatários. Passe para o passo 7.
- Selecione **Contactos**.
- Selecione contactos → **Adicionar**.
- Selecione um número (se necessário).
- Selecione **OK** para guardar os destinatários.
- Selecione **Repetir**, defina o número de vezes a repetir a mensagem SOS e seleccione **Definir**.
- Selecione **Definir** → **Sim**.

### Para enviar uma mensagem SOS

- Com o ecrã tátil e as teclas bloqueadas, prima a tecla de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números de telefone predefinidos.
- Para sair do modo SOS, prima **[⓪]** → **[↵]**.

## Definir e utilizar alarmes

#### Para definir um novo alarme

- No modo Menu, seleccione **Relógio** →
- Selecione **Criar**.
- Introduza os detalhes do alarme e seleccione **Guardar**.

### Para parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Toque sem soltar em **Parar** para parar o alarme.

- Toque sem soltar em **Adiar** para silenciar o alarme pelo período de adiamento.

### Para desactivar um alarme

- No modo Menu, seleccione **Relógio** →
- Selecione o relógio junto ao alarme que pretende desactivar.

<b>Declaração de Conformidade</b>	
<b>Detalhes do producto</b>	
Para os seguintes	
Productos <span> </span> : Telemóvel GSM BT/WiFi	
Modelo(s) <span> </span> : GT-S3850	
<b>Declarações e Normas aplicáveis</b>	
Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:	
Segurança	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A12 <span> </span> : 2011
SAR	EN 50380 <span> </span> : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[V] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
TUV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	
<b>Representante na Europa:</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.04	
Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório	
(local e data de emissão)	(nome e assinatura do responsável)
<p>* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.</p>	